



# Guia básico para configuração de roteador

**Modelo:** ARCHER AC1200 C5 TP-Link

*leste*

# CONFERINDO AS CONEXÕES FÍSICAS

## ARCHER AC1200 C5

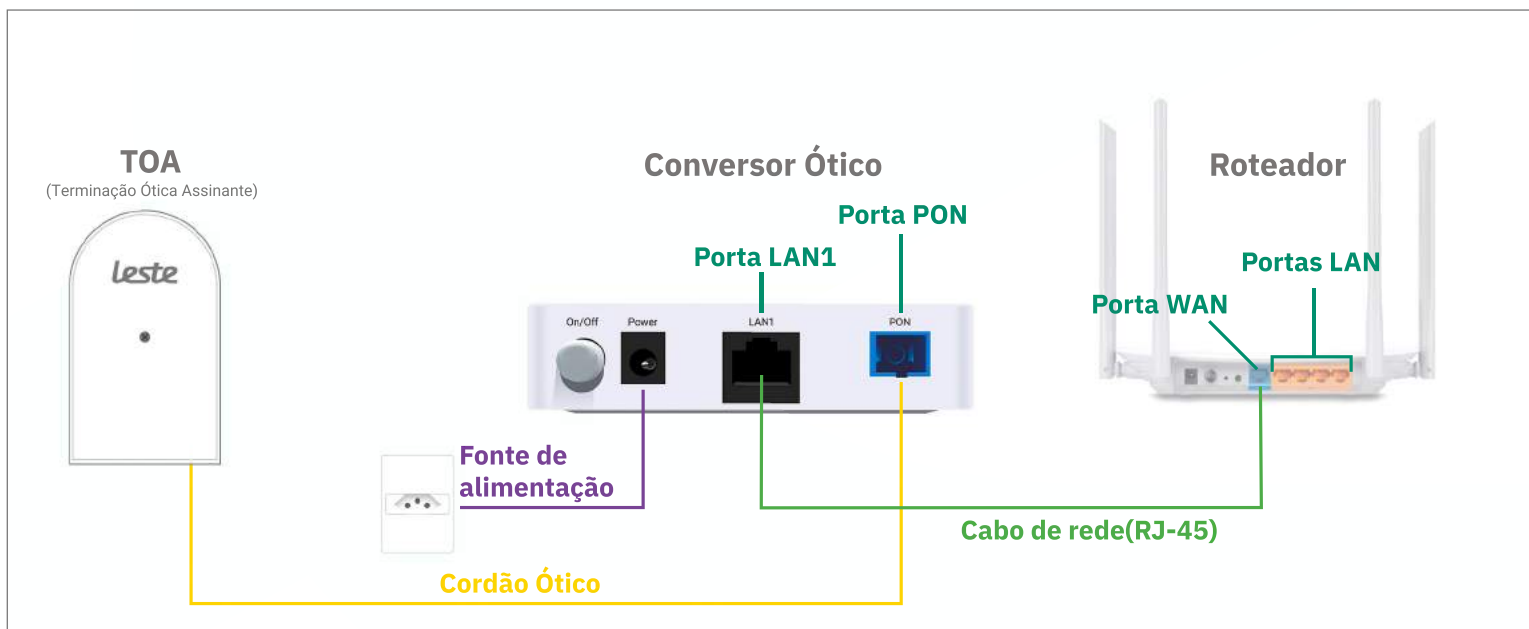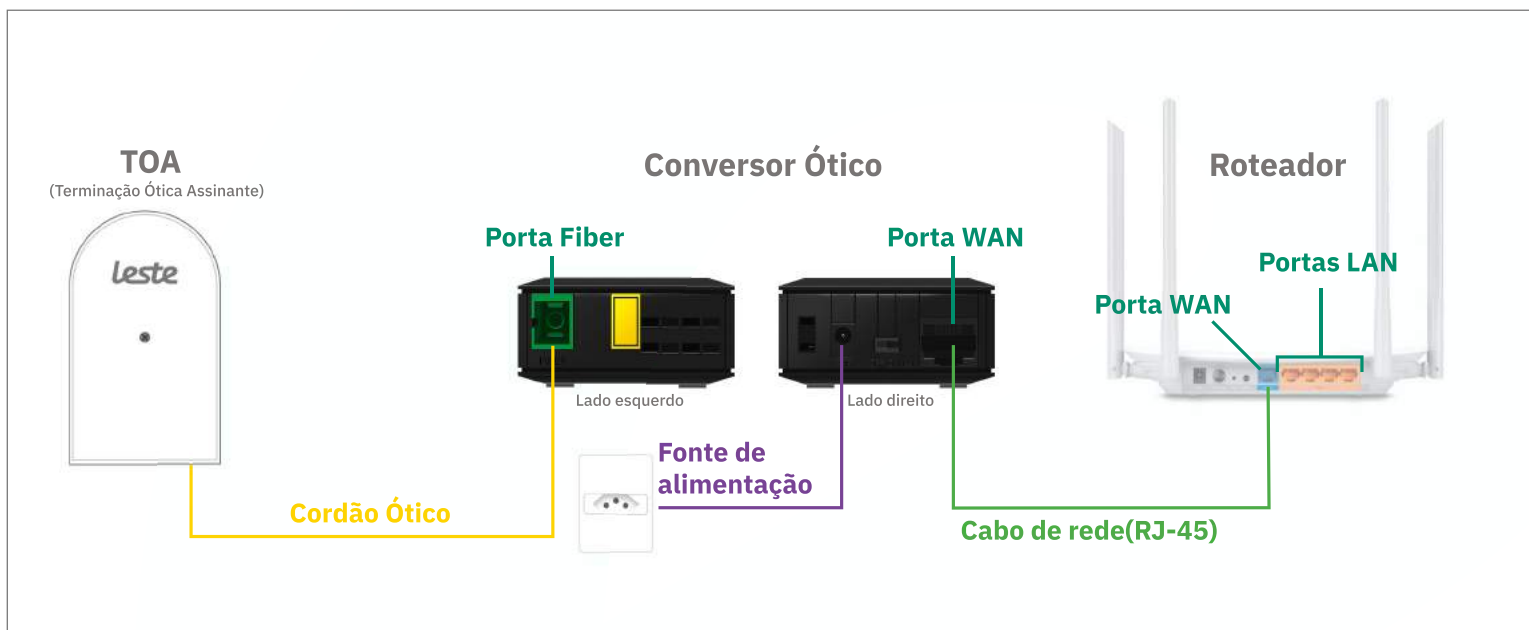


Se o conversor óptico estiver conectado ao seu computador, desconecte a ponta deste cabo e conecte a mesma ponta na Porta WAN do seu roteador.

# ACESSANDO A INTERFACE DO ROTEADOR

ARCHER AC1200 C5

1. Abra o seu navegador padrão e digite “http://tplinkwifi.net” na barra de endereço e pressione a tecla “Enter”.

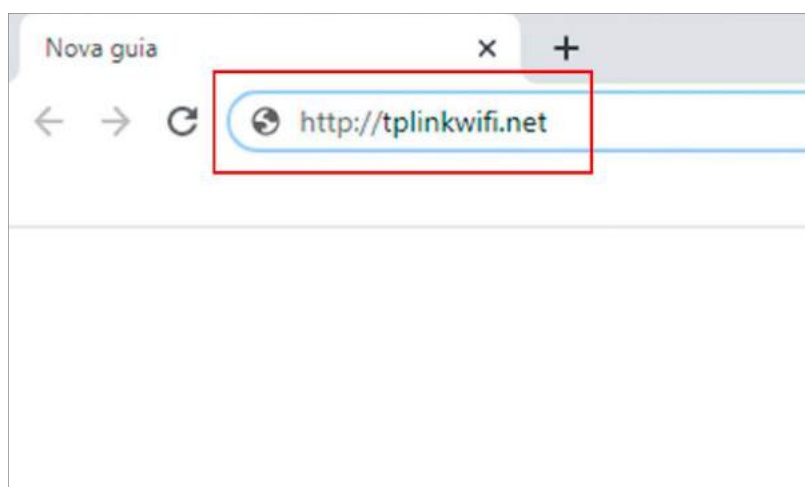

2. No campo “Senha” digite a senha para acesso “admin1”  
Agora clique na opção “Entrar”.



# CONFIGURANDO A CONEXÃO PPPOE

## ARCHER AC1200 C5

1. Acesse o menu “Rede” e depois clique em “Internet”.
2. No campo “Tipo de Conexão” selecione a opção “PPPoE”.
3. No campo “Tipo de Conexão” selecione a opção “PPPoE”.
4. Preencha o campo “Nome de usuário” com login, no campo “Senha” com a senha.
5. Marque as demais opções como exibido nas imagens abaixo.

The image shows two screenshots from the TP-Link Archer AC1200 C5 web interface. The top screenshot shows the 'Configuração Rápida' (Quick Configuration) page with the 'Avançado' (Advanced) tab selected. The 'Rede' (Network) menu is highlighted, and the 'Internet' option is selected. The 'Conexões de Internet' (Internet Connections) table is empty, and the 'Adicionar' (Add) button is highlighted. The bottom screenshot shows the 'Configuração Ethernet' (Ethernet Configuration) page. The 'Habilitar VLAN' (Enable VLAN) checkbox is unchecked. The 'Tipo de Conexão de Internet' (Internet Connection Type) dropdown is set to 'PPPoE'. The 'Nome de usuário' (Username) field contains 'fulano.detal'. The 'Senha' (Password) and 'Confirmar Senha' (Confirm Password) fields are masked with dots. The 'Conexão Secundária' (Secondary Connection) radio buttons are set to 'Desabilitado' (Disabled). The 'Modo de Correção' (Correction Mode) radio buttons are set to 'Auto'. The 'Tipo de Autenticação' (Authentication Type) dropdown is set to 'Auto'. The 'IPv6' checkbox is checked. The 'Tipo de Endereçamento' (Addressing Type) dropdown is set to 'DHCPv6'. The 'Gateway IPv6 Padrão' (Default IPv6 Gateway) dropdown is set to 'Conexão Atual' (Current Connection).

Nome de Interface WAN	VLAN ID	Status	Operação	Modificar
--	--	--	--	--

**Configuração Ethernet**

Habilitar VLAN:  Habilitar

Tipo de Conexão de Internet:

Nome de usuário:

Senha:

Confirmar Senha:

Conexão Secundária:  Desabilitado  IP Dinâmico  IP Estático

Modo de Correção:  Auto  Sob Demanda  Manualmente

Tipo de Autenticação:

IPv6:  Habilitar

Tipo de Endereçamento:

Gateway IPv6 Padrão:

# CONFIGURANDO A CONEXÃO WIRELESS

## ARCHER AC1200 C5


1. Acesse o menu “Wireless” e clique na opção “Configurações Wireless”.
2. No campo “Nome de rede (SSID)” digite o nome da rede Wi-fi, depois clique em “Salvar”.
3. No campo “Senha”, digite a senha que será utilizada para se conectar na rede Wi-fi.
4. Marque as demais opções como exibido nas imagens abaixo e clique em “Salvar”.

The image shows the TP-Link Archer AC1200 C5 wireless configuration interface. The page is titled "Configuração" and has tabs for "Rápida", "Básico", and "Avançado". The "Wireless" menu is highlighted in yellow, and the "Configurações Wireless" option is selected. The main content area shows the "Configurações Wireless" settings. The "Habilitar Rádio Wireless" checkbox is checked. The "Nome de Rede (SSID)" field contains "NOME DO WIFI". The "Segurança" dropdown is set to "WPA/WPA2 Pessoal (Recomendado)". The "Versão" dropdown is set to "WPA2-PSK". The "Criptografia" dropdown is set to "AES". The "Senha" field contains "SENHA DO WIFI". The "Modo" dropdown is set to "802.11b/g/n mixed". The "Canal" dropdown is set to "Auto". The "Largura do Canal" dropdown is set to "Auto". The "Poder de Transmissão" dropdown is set to "Alta". A "Salvar" button is located at the bottom right of the configuration area.

# CONFIGURANDO A CONEXÃO WIRELESS

## ARCHER AC1200 C5

5. Ainda na mesma tela, clique em “5GHz” e clique “Salvar” novamente.

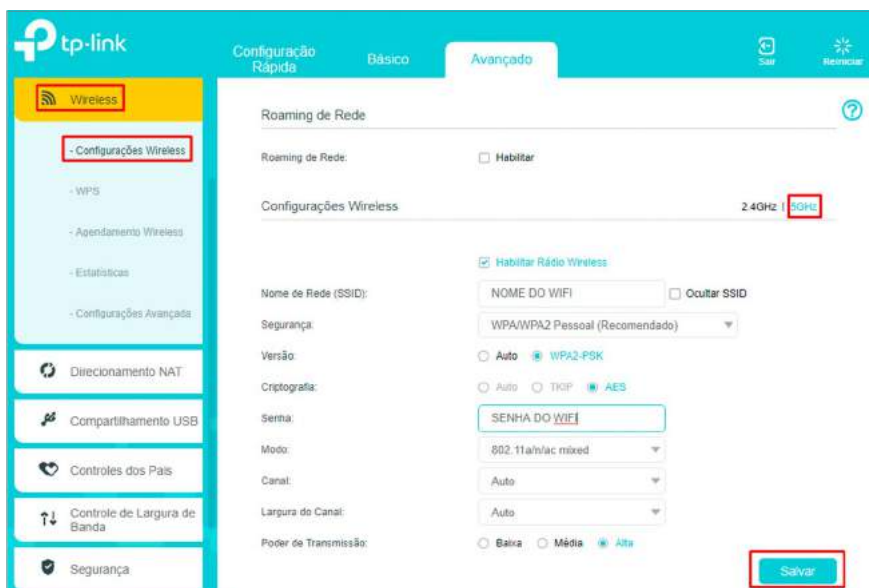

# CONFIGURANDO O SERVIDOR DNS

## ARCHER AC1200 C5

1. No menu, clique em “Rede” e clique na opção “Configurações LAN”.
2. Em “Ip Version” marque a opção “IPv4”.
2. Marque as opções e preencha os dados como na imagem abaixo.
4. Clique em “Salvar”.

The screenshot displays the TP-Link web interface for the Archer AC1200 C5. The left sidebar shows the 'Rede' menu with 'Configurações LAN' selected. The main content area is divided into three tabs: 'Configuração Rápida', 'Básico', and 'Avançado'. The 'Avançado' tab is active, showing the following configuration details:

- IP Version:** IPv4 (selected)
- Endereço MAC:** B0-BE-76-F8-B0-87
- Endereço IP:** 192 . 168 . 0 . 1
- Máscara de Sub-rede:** 255.255.255.0
- Snooping IGMP:**  Habilitar
- IP Secundário:**  Habilitar
- DHCP:**  Habilitar
- Intervalo de Endereço IP:** 192 . 168 . 0 . 100 - 192 . 168 . 0 . 199
- Período de Concessão de Endereço:** 1440 minutos. (1-2880. O valor padrão é de 1440.)
- Gateway Padrão:** 192 . 168 . 0 . 1 (Opcional)
- Domínio Padrão:** (Opcional)
- DNS Primário:** 0 . 0 . 0 . 0 (Opcional)
- DNS Secundário:** 0 . 0 . 0 . 0 (Opcional)

The 'Salvar' button is located at the bottom right of the configuration area.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

ARCHER AC1200 C5

## OBSERVAÇÕES

Caso não consiga acessar a interface do roteador ao inserir o Gateway Padrão no navegador, verifique se o DHCP está ativo na placa de rede. Caso não, ative.

O Nome de usuário e senha do provedor são informados no ato da instalação para o responsável presente.

Essa informação também pode ser solicitada entrando em contato com a empresa através dos canais de atendimento: (21) 2020-1300, por e-mail [sac@lestetelecom.com.br](mailto:sac@lestetelecom.com.br) ou pelo Inbox na página [www.facebook.com.br/lestetelecom](http://www.facebook.com.br/lestetelecom)

A senha da rede Wi-fi tem que possuir no mínimo 8 dígitos. É recomendável que se utilize letras e números.