


GUIA BÁSICO PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR

Modelo: TP-Link EC220-G5

Leste
TELECOM

CONFERINDO AS CONEXÕES FÍSICAS

TP-Link EC220-G5

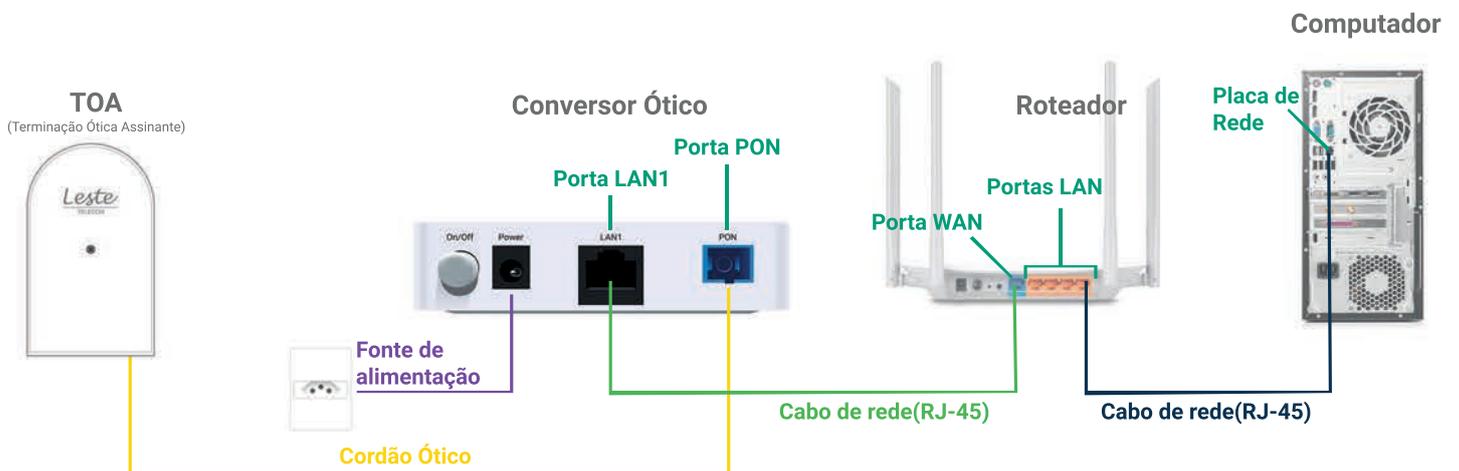


Se o conversor óptico estiver conectado ao seu computador, desconecte a ponta deste cabo e conecte a mesma ponta na **Porta WAN** do seu roteador.


ACESSANDO A INTERFACE DO ROTEADOR

TP-Link EC220-G5

1. Abra o seu navegador padrão e digite “http://tplinkwifi.net” na barra de endereço e pressione a tecla “Enter”.

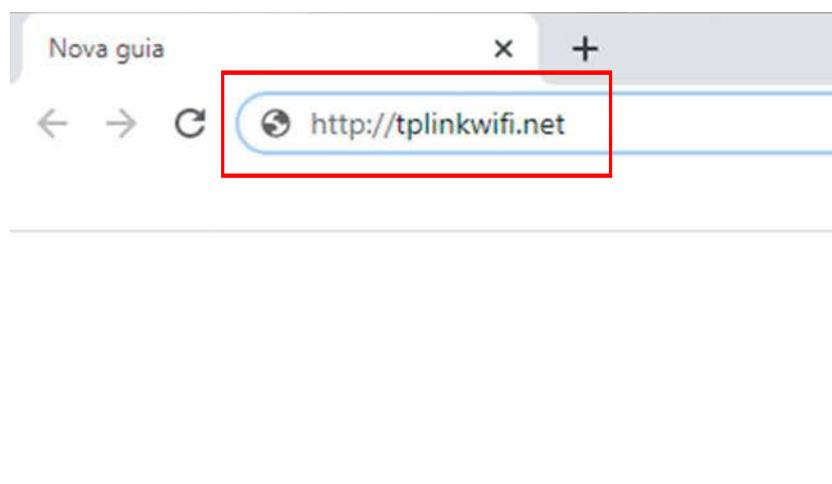


2. No campo “Senha” digite a senha para acesso “admin1”.
Agora clique na opção “Entrar”.

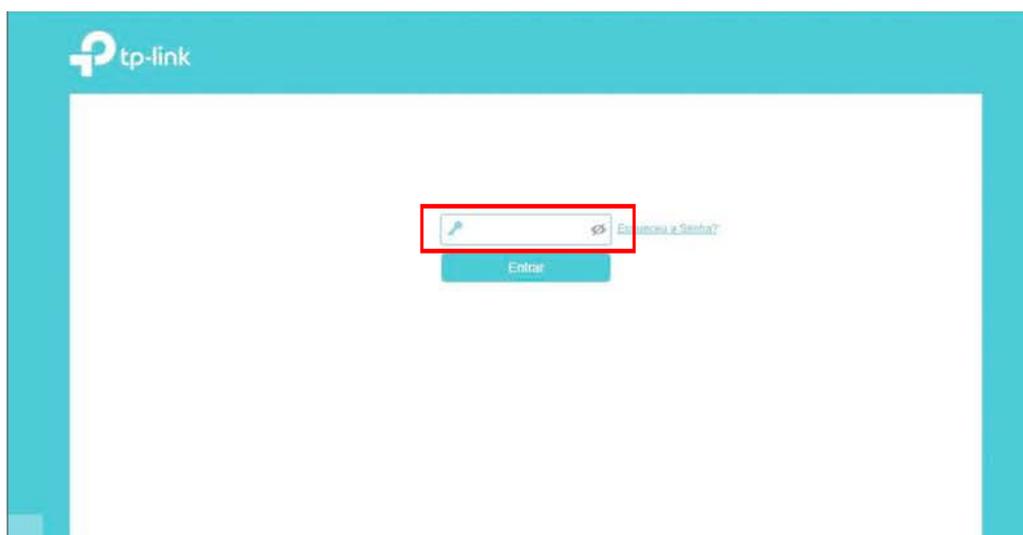

CONFIGURANDO A CONEXÃO PPPoE

TP-Link EC220-G5

1. Acesse o menu “Rede” e depois clique em “Internet”.
2. No campo “Tipo de Conexão” selecione a opção “PPPoE”.
3. Preencha o campo “Nome de usuário” com login, no campo “Senha” com a senha.
4. Marque as demais opções como exibido nas imagens abaixo.

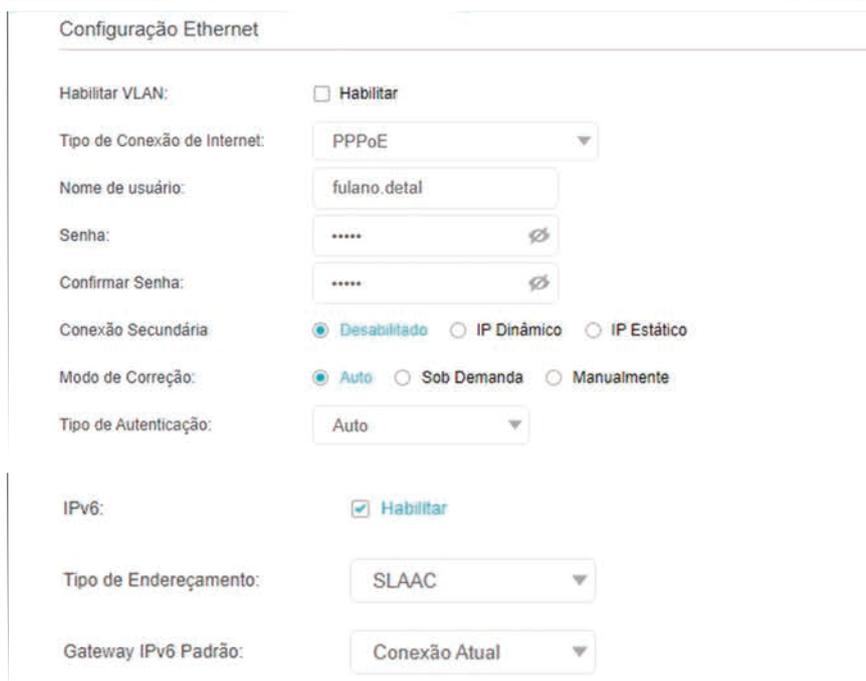

CONFIGURANDO A CONEXÃO WIRELESS

TP-Link EC220-G5

1. Acesse o menu “Wireless” e clique na opção “Configurações Wireless”.
2. No campo “Nome de rede (SSID)” digite o nome da rede Wi-fi, depois clique em “Salvar”.
3. No campo “Senha”, digite a senha que será utilizada para se conectar na rede Wi-fi.
4. Marque as demais opções como exibido nas imagens abaixo e clique em “Salvar”.

The image shows the TP-Link web interface for configuring wireless settings. The interface is in Portuguese and has a teal header with the TP-Link logo and navigation tabs: 'Configuração Rápida', 'Básico', and 'Avançado'. The 'Wireless' menu is highlighted in yellow on the left sidebar, and 'Configurações Wireless' is selected. The main content area is titled 'Configurações Wireless' and includes the following settings:


- Roaming de Rede:** Habilitar
- Habilitar Rádio Wireless:** (checked)
- Nome de Rede (SSID):** NOME DO WIFI Ocultar SSID
- Segurança:** WPA/WPA2 Pessoal (Recomendado)
- Versão:** Auto WPA2-PSK
- Criptografia:** Auto TKIP AES
- Senha:** SENHA DO WIFI
- Modo:** 802.11b/g/n mixed
- Canal:** Auto
- Largura do Canal:** Auto
- Poder de Transmissão:** Baixa Média Alta

A red box highlights the 'Salvar' button at the bottom right of the configuration area.

CONFIGURANDO A CONEXÃO WIRELESS

TP-Link EC220-G5

5. Ainda na mesma tela, clique em “5GHz” e clique “Salvar” novamente.

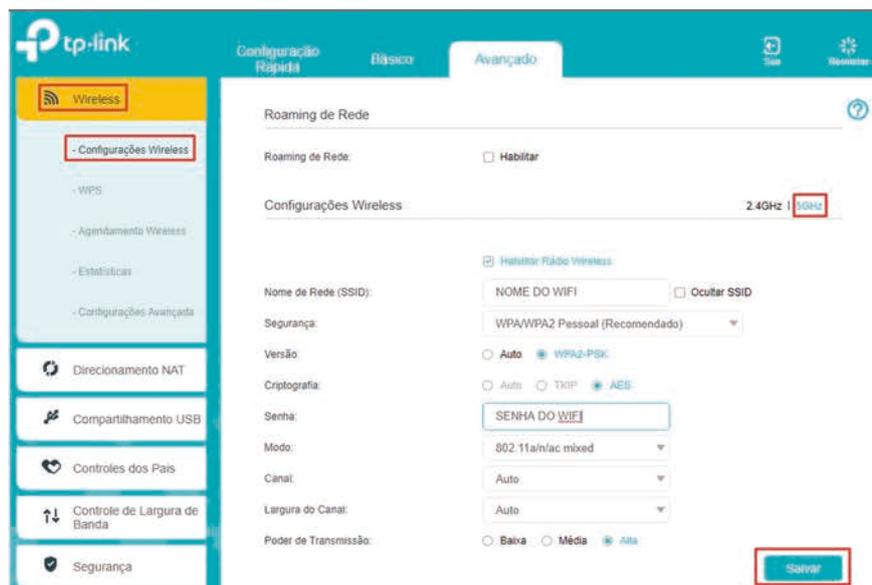

CONFIGURANDO O SERVIDOR DNS

TP-Link EC220-G5

1. No menu, clique em “Rede” e clique na opção “Configurações LAN”.
2. Em “Ip Version” marque a opção “IPv4”.
2. Marque as opções e preencha os dados como na imagem abaixo.
4. Clique em “Salvar”.

The screenshot displays the TP-Link web interface for the EC220-G5 device. The left sidebar shows the 'Rede' menu highlighted, with 'Configurações LAN' selected. The main content area is divided into three tabs: 'Configuração Rápida', 'Básico', and 'Avançado'. The 'Avançado' tab is active, showing the 'IP Version' set to IPv4. The 'Servidor DHCP' section is expanded, showing the 'DNS Primário' and 'DNS Secundário' fields highlighted with red boxes. A 'Salvar' button is also highlighted with a red box.

Field	Value
IP Version	<input checked="" type="radio"/> IPv4 <input type="radio"/> IPv6
Endereço MAC	B0-BE-76-F8-B0-87
Endereço IP	192 . 168 . 0 . 1
Máscara de Sub-rede	255.255.255.0
Snooping IGMP	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar
IP Secundário	<input type="checkbox"/> Habilitar
DHCP	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar
Intervlo de Endereço IP	192 . 168 . 0 . 100 - 192 . 168 . 0 . 199
Período de Concessão de Endereço	1440 minutos. (1-2880. O valor padrão é de 1440.)
Gateway Padrão	192 . 168 . 0 . 1 (Opcional)
Domínio Padrão	(Opcional)
DNS Primário	0 . 0 . 0 . 0 (Opcional)
DNS Secundário	0 . 0 . 0 . 0 (Opcional)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

TP-Link EC220-G5

OBSERVAÇÕES

Caso não consiga acessar a interface do roteador ao inserir o Gateway Padrão no navegador, verifique se o DHCP está ativo na placa de rede. Caso não, ative.

O Nome de usuário e senha do provedor são informados no ato da instalação para o responsável presente.

Essa informação também pode ser solicitada entrando em contato com a empresa através dos canais de atendimento: (21) 2020-1300, por e-mail sac@lestetelecom.com.br ou pelo Inbox na página www.facebook.com.br/lestetelecom

A senha da rede Wi-fi tem que possuir no mínimo 8 dígitos. É recomendável que se utilize letras e números.